


Skapat 2022-03-28	Senast ändrat 2023-11-30
----------------------	-----------------------------

NTI Locum Room Administrator_v1.1.0


Locums startpaket

Ladda ned och installera filen NTI Locum Room Administrator_v1.1.0 som finns i Locums startpaket.

När ni startar Revit kommer en ny kolumn att finnas som heter Locum:

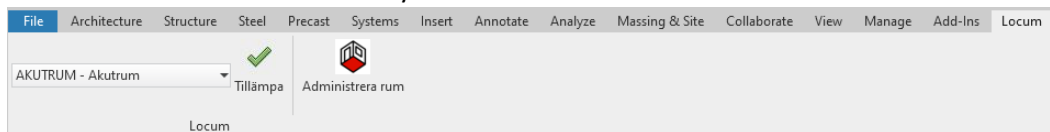


Detta felmedelandet kommer om man försöker öppna Administrera rum utan att ha fört in Project Standards från Locums mallfil.

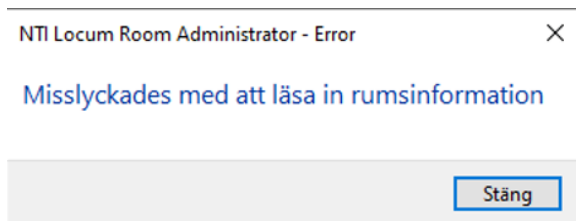

Öppna upp Locums mallfil för Revit


Ställ dig i din egen planvy i den modell som du vill föra över parametrarna till.
Gå till fliken "Manage" och välj "Transfer Project Standards"

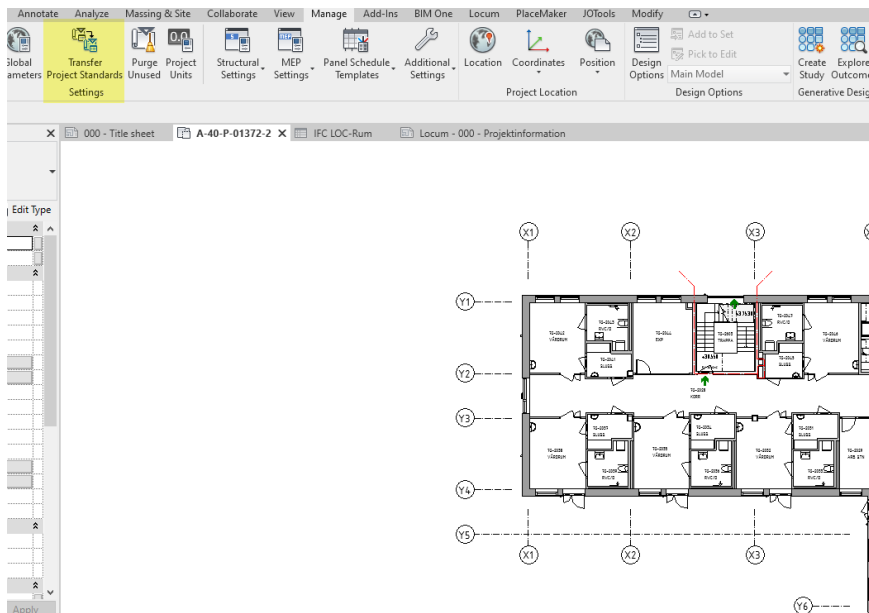

Skapat 2022-03-28	Senast ändrat 2023-11-30
----------------------	-----------------------------

Välj Locums Revitmall under "Copy from".

Tryck på Check none och välj sedan "Project Parameters" och tryck på OK.

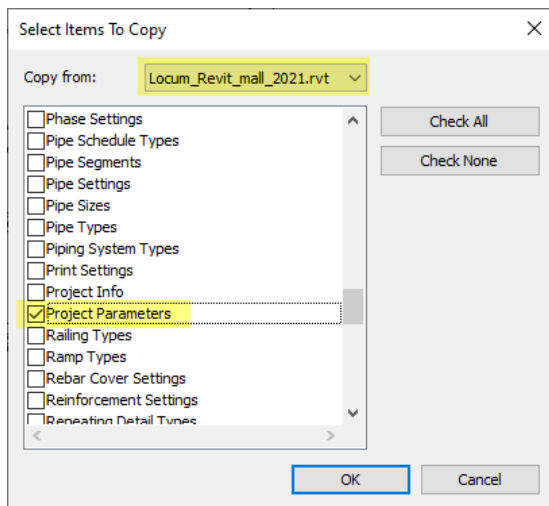

Gå nu till fliken "Locum" och tryck på Administrera rum.

Ni kommer nu att få upp en lista med rumsnamn.


De **RÖDA** namnen i listan nedan är fel benämnda, som tex "**VÅRD/AVKIL**".

Det går att filtrera de felaktiga genom att kryssa i rutan "Filtrera felaktiga rum".

Vill du sortera på rum går detta att göra genom att trycka på rubriken "Namn" i listan.

Tryck i rutan "Ersätt", för att markera flera rum samtidigt trycker man på det rummet man vill ändra, håll därefter ned "SHIFT" och tryck på det sista rummet. Viktigt att man gör detta i kolumnen "Ersätt". Tryck på Markera-knappen och alla rummen blir valda.

Välj sedan det rum du vill ersätta i rullistan "Ersätt med följande" och tryck på "Tillämpa" och sedan "OK"

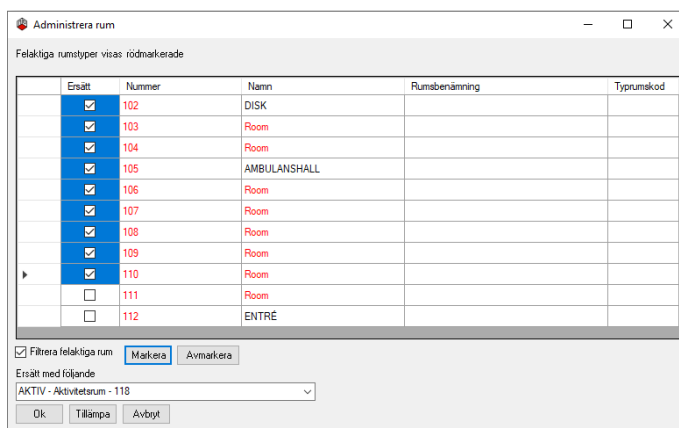

Nu ska rummet vara ändrat i modellen och rumslistan.

Därtill har ni även fått med parametrar på era rum som ni ändrat med Locums addin.