



# Hur dörrar inomhus ska utformas

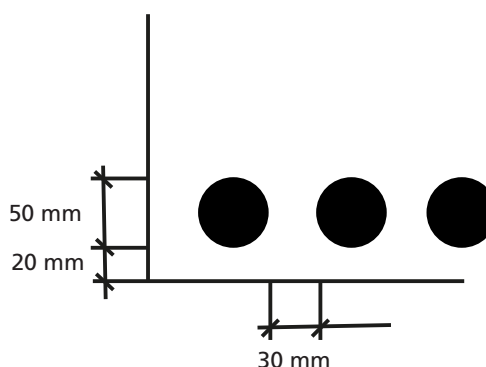

- Dörr med automatisk dörröppnare ska vara försedd med säkerhetssensor på båda sidor om dörrbladet. Dörrbladets slagyta bör kontrastmarkeras, vid manuell dörr där dörrbladet är utåtgående mot korridor eller aktiv förflyttningsyta.
- Fritt passagemått på dörrar ska vara minst 0,8 m när dörrbladet är uppställt i 90 grader.
- Tunga dörrar och dörrar med dörrstängare ska förses med automatisk dörröppnare.
- Manuell dörr ska vara placerad så att fri manöveryta på minst 0,7 m uppnås från trycket/öppningshandtag till hörn eller annat hinder, på dörrens båda sidor.
- Dörrar som används av allmänheten ska vara tydligt markerade, kontrasten ska vara minst 0,40 i ljushet (enligt NCS-skalan) mot omgivande vägg/ytor.
- Trösklar ska undvikas inomhus. Eventuell tröskel ska vara så låg som möjligt, avfasad, max 15 mm, så att den är lätt att köra över med rullstol/rollator och minimera risk att snubbla på den.

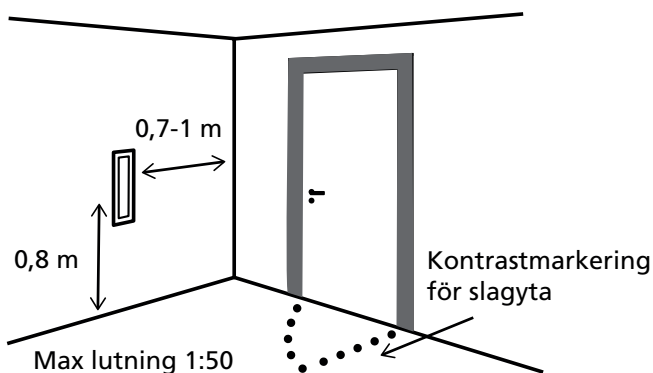

**Vill du veta mer?** Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök [locum.se/tillganglighet](http://locum.se/tillganglighet) och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.