



Hur kontrastmarkeringar ska utformas

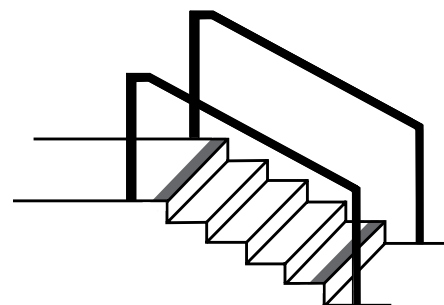

- Kontrastmarkering innebär att en markering ska göras som uppnår minst 0,40 i ljushet (enligt NCS-skalan) mot den omgivande ytan.
- Principen är kombinationen mörk/ljus kontrast och syftet är att förtydliga rummets form, minska risken för olycksfall samt underlätta orientering och navigering. Exempel på viktiga detaljer är; golvlister, dörrfoder, dörrblad, manöverdon, ledstång och handtag.
- Kontrastmarkering av trappor ska utföras i framkant på översta och nedersta plansteget med 7-10 cm bred heldragen linje, alternativt ska hela planstegen markeras på motsvarande del.
- Kontrastmarkering av ramper ska utföras med 7-10 cm bred heldragen linje i början och slutet av rampens lutning.
- Kontrastmarkering av byggnadsdelar eller föremål som rör sig ska markeras med prickar i golv/mark, t.ex. dörrblad.

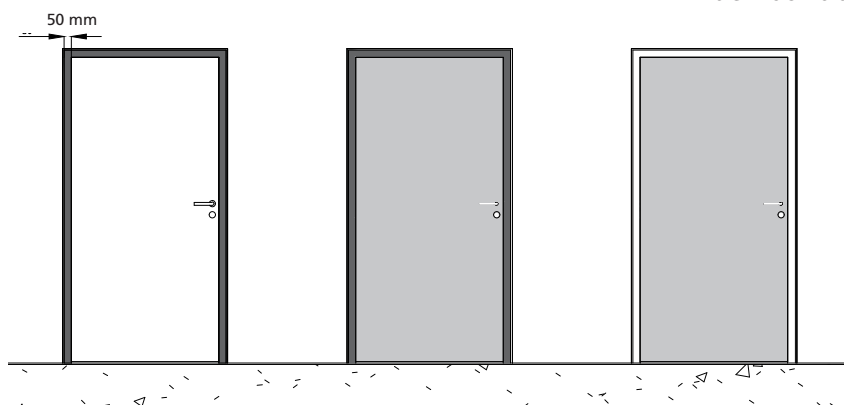

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.